


## モンsoonエボ ダイアメター エクステンダー 取付けマニュアル

粉体塗装や機械加工により 18mm よりわずかに大きい直径の  
パニアフレーム（目安：18.5mm 程度）に、モンsoonエボを取り付ける

### セット内容


モンsoonエボ ダイアメター エクステンダー  
(31.5×14.5mm×0.5mm 厚) 4 枚

※モンsoonエボ バッグ本体の標準付属品です。

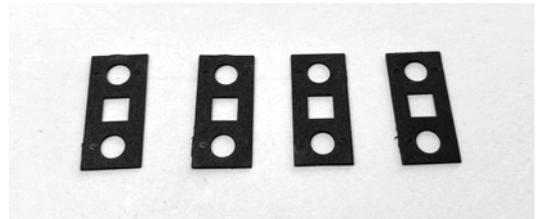



### 取付けに別途必要なもの

- ・ モンsoonエボ バッグ本体
- ・ 六角レンチ (3mm)

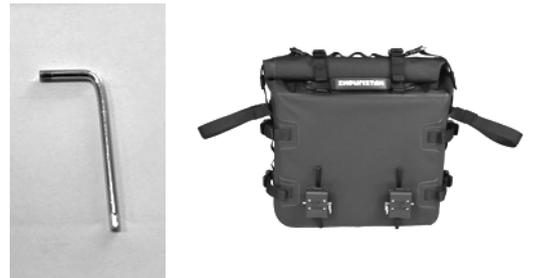


### モンsoonエボからブラケットを取り外し、 ダイアメター エクステンダーを取り付ける

1. ロックピンはブラケットにつけたままにしてください。
2. モンsoonエボ バッグ本体の内側からブラケット取り付け板のネジを緩め、表のブラケット本体をバッグから取り外してください。この際、ブラケット本体からナットが落ちないように気をつけてください。
3. ブラケット取り付け板とネジはモンsoonエボにそのままつけておいてください。
4. ブラケットについている2つの小さいパーツをブラケット本体から取り外してください。

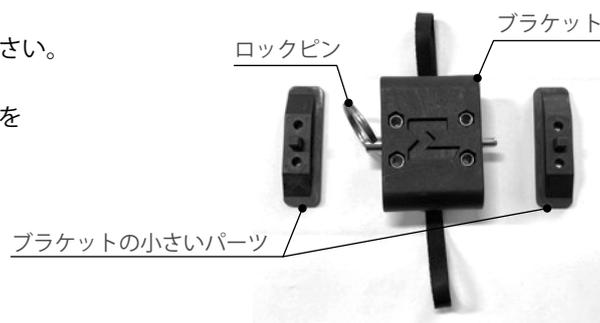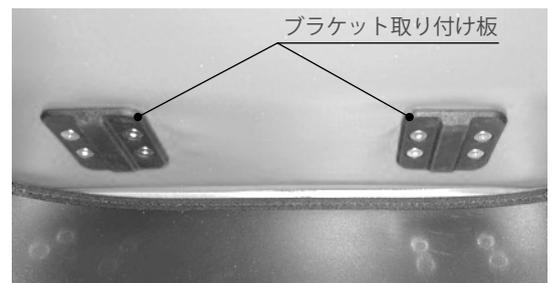


5. ブラケット本体から取り外した2つの小さいパーツに  
モンsoonエボ ダイアメター エクステンダーを取り付け、  
ブラケット本体に元通り取り付けてください。
6. もう一方のブラケット本体についても、ステップ1～5を  
繰り返してください。

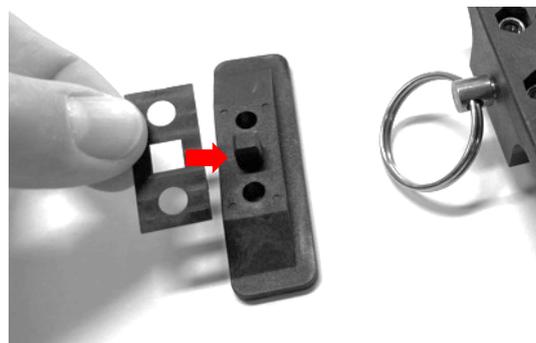


ブラケット取り付け板とネジをモンsoonエボから  
取り外した場合はステップ7～9を行ない、取り付けてください。

7. ブラケット取り付け板にネジを元通りに差し込み

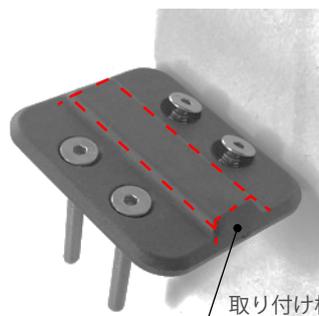

取り付け板の中央の厚みのある部分

8. バッグの4つの穴に内側から出るように取り付けてください。  
このとき、取り付け板の中央の厚みのある部分が縦になるよう  
にしてください。
9. もう一方のブラケット取り付け板も同じように  
取り付けてください。

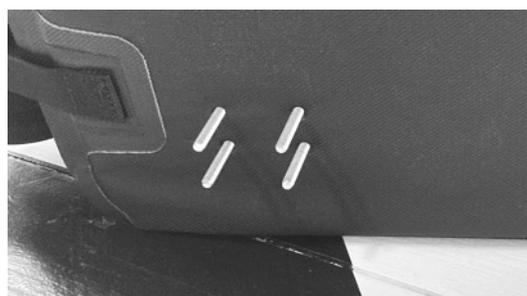

10. バッグの内側から穴を通して出ているネジに、ブラケットを  
取り付けてください。  
この時、ブラケットの上下に出ている引手がバッグと  
ブラケットの間に挟まっていないこと、上下に動くことを  
確認し、またブラケットのEマークの長い線が下にあることを  
確認してください。



11. バッグの内側からネジをしっかり締めてください。
12. 同じステップをもう一方のブラケットにも行ない、取り付け  
てください。